SCHALTPLAN – ECW

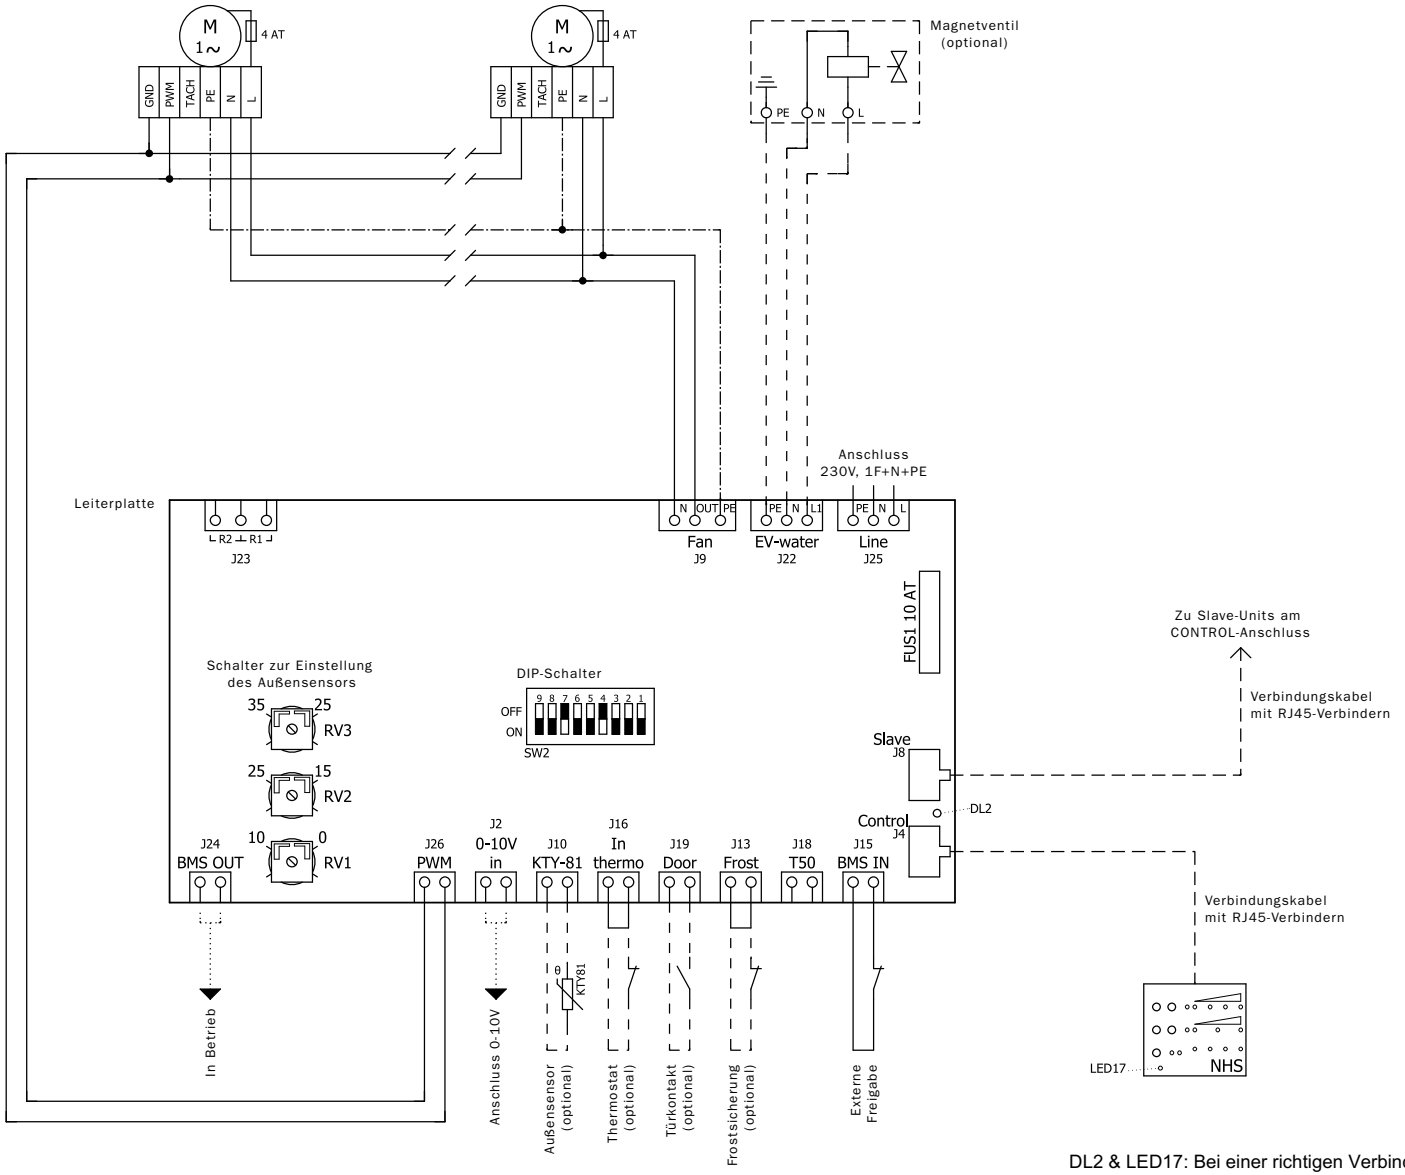

Einstellung DIP-schalter

Master / Slave

Modus:	SW2-1	SW2-2	SW2-3
Standard:	EIN	-	-
Slave:	AUS	AUS	AUS

Einstellung SW2-2, SW2-3 und SW2-4 im Standardmodus nur bei Verwendung eines Türkontakts/-Sensors; siehe Benutzerhandbuch.

Speicher nach Stromausfall

Modus:	SW2-5
Speicher ein	EIN
Speicher aus	AUS

Standard / automatische Funktion

Modus:	SW2-6	SW2-7	SW2-8
Standard	EIN	AUS	EIN
Vollautomatisch	EIN	EIN	EIN
mit Außensensor 0-10 Volt ein-gehendes Signal	AUS	AUS	EIN

europair schweiz

europair Schweiz AG,
Wiesenstrasse 19
8807 Freienbach (SZ)

info@europairschweiz.ch
www.europairschweiz.ch

DL2 & LED17: Bei einer richtigen Verbindung zwischen Bedienteil und Leiterplatte blinkt die rote LED-Leuchte.